

● 無塵室空氣中細菌濃度測試

● 無塵室空氣落菌(生菌數)測試

M61-140100679-683

[redacted] 股份有限公司台灣分公司
桃園縣桃園市 [redacted]

檢體名稱：附件詳述

檢體編號：M61-140100679-683

採檢地點：桃園縣桃園市 [redacted]

接收日期：103年1月21日

檢驗日期：103年1月21日

報告日期：103年1月28日

檢體狀態描述：無塵室

送檢方式： 顧客送檢 台美採檢

說明：

1. 本報告共 8 頁，分聯使用及/或換裝複製無效。
2. 檢體檢測依照 PIC/S PE 009-0:2009 及 Fed Std 209E 之規定執行。



Wancheng Tsai

目錄

1. 測試項目總表.....	3
2. 問題及建議.....	3
附件 1 測試項目.....	4
1. 空氣中總細菌數.....	4
2. 空氣落菌(總生菌數).....	6
附件 2 無塵室作業區配置.....	8

1.4 實測照片：



2. 空氣落菌(總生菌數)

2.1 測試方法：

取直徑約 90 mm 之非選擇性瓊脂培養基培養皿，於送風狀態下暴露 1 小時。

2.2 建議規範：


35 ± 2°C 下培養 48 ± 2 小時，總菌數需符合 FDA 規範等級。

2.3 測試結果：

檢體編號	檢體名稱	檢測位置 ²	等級 ³	總菌數 ¹	單位
運送空白	對照組	N/A	N/A	未檢出	CFU/Plate
M61-140100679	1	1	10000	未檢出	CFU/1hours
M61-140100680	2	2	10000	未檢出	CFU/1hours
M61-140100681	3	3	10000	未檢出	CFU/1hours
M61-140100682	4	4	10000	未檢出	CFU/1hours
M61-140100683	5	5	10000	未檢出	CFU/1hours

備註：1. 培養基經培養後未檢出菌株者，檢驗結果 (<1 CFU/1hours) 以「未檢出」表示。
2. 檢測地點配置圖顯示於附件 3。
3. 表示 FDA 等級。

2.4 實測照片：

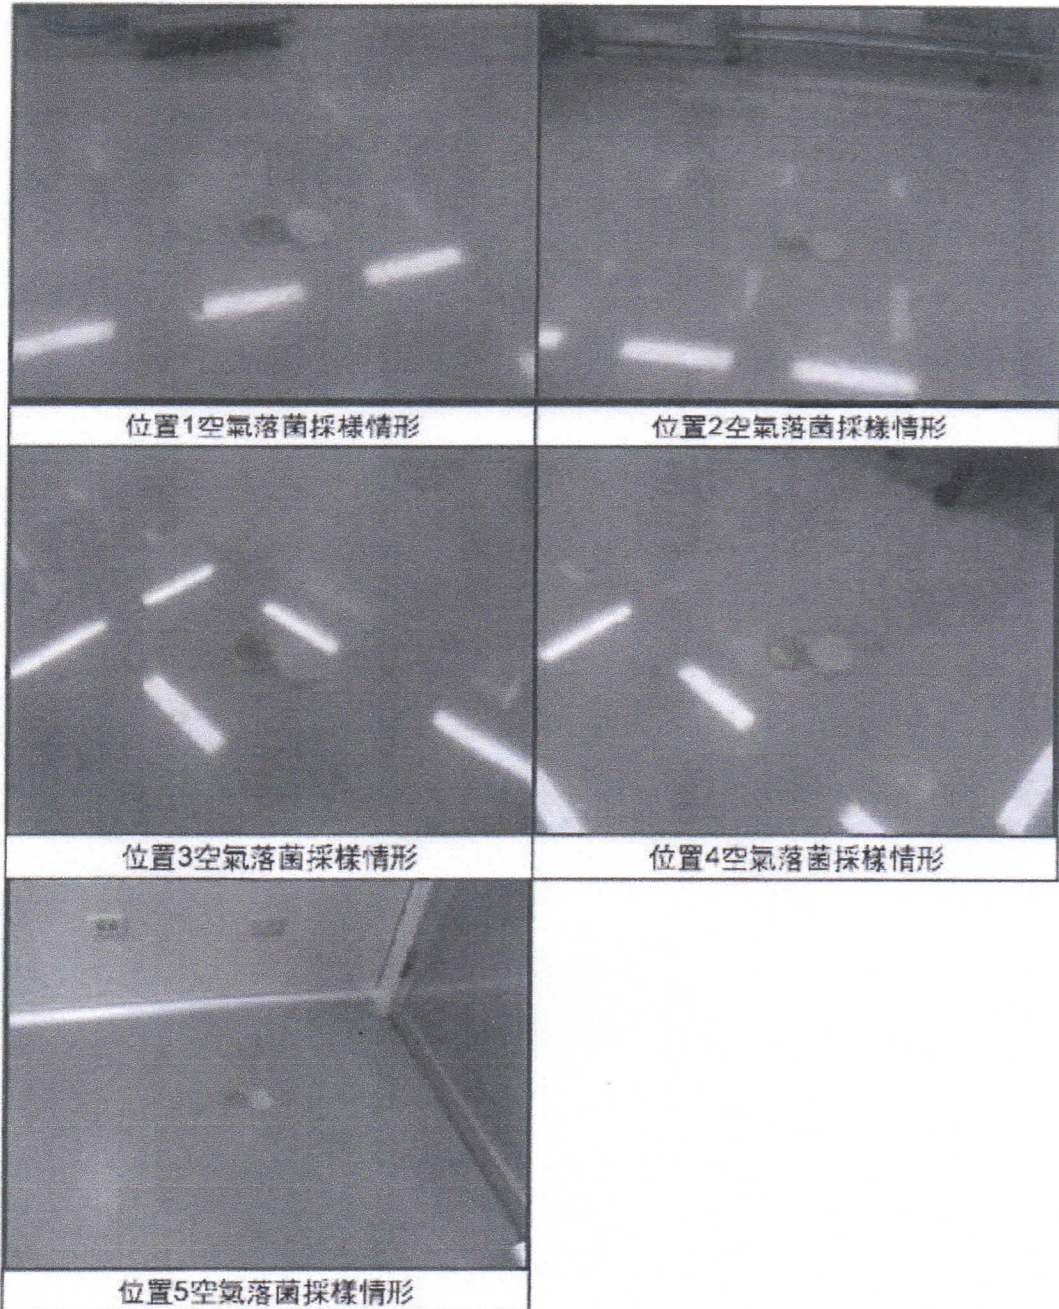

附件 2 無塵室作業區配置

